

ENGLISH

The Klein Tools BC101C Hand Warmer Module is designed to warm a lineman's hands while working in cold environments. The oversized pouch attaches to the Bucket Work Center and is designed to accommodate Class II gloves. Powered by a single Klein Tools 60957 Heated Apparel Battery (2 included), there are two heat settings with heating elements to warm both the front and back of the hands.

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Shell Material:** Ballistic Weave Polyester
- **Insulation Material:** Polyester
- **Weight (without battery):** 3.21 lbs. (1.45 kg)
- **Batteries:** Klein Tools 60957 (x2, included)
- **Runtime (per battery):** High: 3 hours Low: 4.5 hours
- **Operating Temperature:** -4° to 113°F (-20° to 45°C)
- **Storage Temperature:** -4° to 113°F (-20° to 45°C)
- **Drop Protection:** 4 ft. (1.2 m)

**NOTE: Listed runtimes are based on fully-charged battery. Use of the battery's USB output will reduce run times. See 60957 battery manual for battery details and specifications.*

Specifications subject to change.

⚠ WARNINGS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in risk of fire, electric shock, serious injury and/or property damage. Keep these instructions for future reference.

- Inspect before use.
 - DO NOT use if there are rips, tears, or if the power button does not turn it on and off. Any heated accessory that cannot be controlled with the power button is dangerous.
 - DO NOT use the product if it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury.
 - Use caution when working in situations that could damage the pouch and/or battery, such as excessive impact or using sharp tools.
- Turn off Hand Warmer Module and disconnect battery pack immediately if:
 - any discomfort occurs;
 - the power button flashes red and white continuously when powered on;
 - the power button is illuminated, but no heat output can be detected; or
 - the pouch or battery do not operate as expected.
- This product is NOT to be used by children, people with poor blood circulation or with medical conditions such as sensitivity to overheating.
- This product is NOT intended to act as treatment for medical conditions such as frostbite.
- Risk of fire and electric shock: ONLY use the Hand Warmer Module with Klein Tools battery packs, Model #60957.
- Avoid contact with high voltage.
- Turn off and remove the battery in wet conditions.
- Remove battery pack before washing. See CLEANING section for care.
- To reduce the risk of accidental operation when not in use, disconnect the battery from the power cable and remove the battery pack from the Battery Zipper Pocket.
- DO NOT attempt to repair the pouch. There are no user-serviceable parts.

CONTINUED ON OTHER SIDE

ESPAÑOL

El Módulo calentamanos BC101C de Klein Tools está diseñado para calentar las manos del liniero mientras trabaja en entornos fríos. Este bolso de tamaño extragrande se sujeta al centro de la canastilla de trabajo y está diseñado para colocar guantes de clase II. Funciona con una única batería para indumentaria calefactable 60957 de Klein Tools (incluye 2 baterías) y cuenta con dos ajustes de calor con elementos calefactores para calentar la palma y el dorso de las manos.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Material exterior:** Poliéster de tela balística
- **Material de aislamiento:** Poliéster
- **Peso (sin batería):** 3.21 lb (1,45 kg)
- **Baterías:** 60957 de Klein Tools (x2, incluidas)
- **Tiempo de funcionamiento (por batería):** Modo alto: 3 horas
Modo bajo: 4,5 horas

- **Temperatura de funcionamiento:** -4 a 113 °F (-20 a 45 °C)
- **Temperatura de almacenamiento:** -4 a 113 °F (-20 a 45 °C)
- **Protección ante caídas:** 4' (1,2 m)

**NOTA: Los tiempos de funcionamiento mostrados se obtienen a partir de la carga completa de la batería. Usar la salida USB de la batería reducirá los tiempos de funcionamiento. Consulte el manual de la batería 60957 para obtener detalles y especificaciones de la batería.*

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales y/o daños materiales graves. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- Examine antes de usar.
 - NO use si tiene cortes o roturas, o si el botón de encendido no enciende ni apaga. Cualquier accesorio con calefacción eléctrica que no se pueda controlar con el botón de encendido es peligroso.
 - NO use el producto si está dañado o ha sido modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles que pueden provocar incendios, explosiones o lesiones.
 - Proceda con precaución cuando trabaje en situaciones que puedan dañar el bolso y/o la batería, como impactos excesivos o al usar herramientas afiladas.
- Apague el Módulo calentamanos y desconecte el paquete de baterías inmediatamente si:
 - se produce alguna incomodidad;
 - el botón de encendido parpadea en rojo y blanco continuamente cuando se enciende;
 - el botón de encendido se ilumina, pero no se detecta ninguna emisión de calor; o
 - el bolso o la batería no funcionan de la forma prevista.
- Este producto NO debe ser usado por niños, personas con mala circulación sanguínea o con afecciones médicas como sensibilidad al calor elevado.
- Este producto NO está diseñado para actuar como tratamiento de afecciones médicas como el congelamiento.
- Riesgo de incendio y choque eléctrico: Utilice el Módulo calentamanos ÚNICAMENTE con los paquetes de baterías de Klein Tools, modelo n.º 60957.
- Evite el contacto con fuentes de alto voltaje.
- En condiciones de humedad, apague y retire la batería.
- Retire el paquete de baterías antes de lavar el bolso. Consulte la sección de LIMPIEZA para su cuidado.
- Para reducir el riesgo de accionamiento accidental, cuando no lo use, desconecte la batería del cable de alimentación y retire el paquete de baterías del bolsillo con cierre relámpago para la batería.
- NO intente reparar el bolso. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

CONTINÚA AL REVERSO

FRANÇAIS

La module chauffe-mains BC101C de Klein Tools est conçu pour réchauffer les mains des monteurs de lignes qui doivent travailler au froid. La pochette surdimensionnée se fixe à la station de travail sur nacelle et est compatible avec les gants de classe II. Alimentée par une seule batterie 60957 de Klein Tools pour vêtements chauffants (deux batteries comprises), elle offre deux réglages de chaleur. Ses éléments chauffants permettent de réchauffer à la fois l'avant et l'arrière des mains.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Matériau extérieur :** tissu de polyester balistique
- **Matériau d'isolation :** polyester
- **Poids (sans la batterie) :** 1,45 kg (3,21 lb)
- **Batteries :** 2 batteries 60957 de Klein Tools (comprises)
- **Autonomie de la batterie :** mode élevé : 3 heures mode faible : 4,5 heures

- **Température de fonctionnement :** -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)
- **Température d'entreposage :** -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)
- **Protection contre les chutes :** 1,2 m (4 pi)

**REMARQUE : L'autonomie indiquée est basée sur une batterie entièrement chargée. L'utilisation de la sortie USB de la batterie réduira l'autonomie. Consultez le manuel de la batterie 60957 pour plus de détails sur la batterie et ses caractéristiques techniques.*

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

⚠ AVERTISSEMENTS

Veillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels. Conservez ces instructions à des fins de référence.

- Inspectez le produit avant l'utilisation.
 - NE PORTEZ PAS le produit s'il est déchiré ou s'affloche, ou si le bouton de mise sous tension ne permet pas de mettre le produit sous ou hors tension. Tout accessoire chauffant dont le bouton de mise sous tension est inopérant est dangereux.
 - N'UTILISEZ PAS le produit s'il est endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées risquent de produire des effets imprévisibles et de causer des incendies, des explosions ou des blessures.
 - Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez dans des situations susceptibles d'endommager la pochette ou la batterie, comme un impact excessif ou l'utilisation d'outils tranchants.
- Éteignez la module chauffe-mains et débranchez immédiatement la batterie dans les situations suivantes.
 - Vous ressentez de l'inconfort.
 - Le bouton de mise sous tension clignote plusieurs fois en rouge et en blanc lorsque la pochette est sous tension.
 - Le voyant du bouton de mise sous tension est allumé, mais aucune chaleur n'est détectée.
 - La pochette ou la batterie ne fonctionnent pas comme prévu.
- Ce produit NE DOIT PAS être utilisé par des enfants ou par des personnes ayant une mauvaise circulation sanguine ou atteintes d'un problème médical comme une sensibilité à la chaleur.
- Ce produit N'EST PAS destiné à servir de traitement pour des problèmes médicaux comme des engelures.
- Risque d'incendie et de choc électrique : utilisez UNIQUEMENT la module chauffe-mains avec les batteries 60957 de Klein Tools.
- Évitez tout contact avec les équipements électriques à haute tension.
- Par temps humide, éteignez et retirez la batterie.
- Retirez la batterie avant de laver la pochette. Pour les instructions d'entretien, consultez la section NETTOYAGE.
- Pour empêcher l'activation accidentelle, débranchez la batterie du câble d'alimentation et retirez-la de sa pochette lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- N'ESSAYEZ PAS de réparer la pochette. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

KLEIN TOOLS® BC101C

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

Hand Warmer Module
Módulo calentamanos
Module chauffe-mains



BASED ON 1390625 Rev 10/24 A

1.888.610.7664



www.calcert.com

sales@calcert.com

ENGLISH

FEATURE DETAILS (FIG. A)

- 1 Mounting Manifold

2 Bucket Work Center Cam Lock Assembly (x2)

3 60957 Battery (x2)

4 Battery Zipper Pocket

5 Power Button
- 6 Power Cable

7 Front Heating Element (inside)

8 Back Heating Element (inside)

9 Cam Lock Assembly Screws (x12)

10 S-Hook Replacement Cartridge (x2)

11 BC312 S-Hook (x2)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BC101C is assembled with two Cam Lock Cartridges ② for direct use with Klein Tools Bucket Work Center Walls BC100WA, BC150WA and BC200WA.

For use without Bucket Work Center Walls, follow the below instructions to setup BC101C for use with BC312 S-Hooks (included).

- Locate and unscrew 12 Cam Lock Assembly Screws ⑨ on the rear side of the Bucket Work Center Cam Lock Assembly ②. Keep fasteners aside to re-install in Step 3.
- Remove 2 Bucket Work Center Cam Lock Assembly ② from Mounting Manifold ①.
- Insert 2 S-Hook Replacement Cartridge ⑩ into Mounting Manifold ①.
Fasten S-Hook Replacement Cartridge ⑩ into Mounting Manifold ① utilizing 12 Cam Lock Assembly Screws ⑨ from Step 1.
- Attached Heat Pouch to BC312 S-Hooks ⑪ via the S-Hook Replacement Cartridge ⑩ (scan the QR code for details).

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Read 60957 manual and fully charge battery before use.

- Locate the Battery Zipper Pocket ④ and connect the Power Cable ⑥ to the DC Output Port on the 60957 Battery ③ (see 60957 Battery manual for details).
- Place the 60957 Battery ③ into the Battery Zipper Pocket ④ and zip closed.
- Press and hold the Power Button ⑤ to turn on or off.
NOTE: The Hand Warmer Module will power on in High heat mode.
- While powered on, press and release the Power Button ⑤ to switch between high and low heat settings. The Power Button ⑤ will illuminate red while in high heat mode and white while in low heat mode. **NOTE:** Always use the lowest possible setting for comfort.

MAINTENANCE

CLEANING: Spot wash only. DO NOT use bleach or other harsh cleaning agents. DO NOT tumble dry. DO NOT iron. DO NOT dry clean.

STORAGE: Disconnect and remove battery from the pouch. Store in a cool, dry place.

FCC & IC COMPLIANCE

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

DISPOSAL / RECYCLE

Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see www.epa.gov/recycle for additional information.

ESPAÑOL

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

- 1 Colector de montaje

2 Ensemble de bloqueo de leva del centro de la canastilla de trabajo

3 Batería 60957 (x2)

4 Bolsillo con cierre relámpago para la batería

5 Botón de encendido del bolso
- 6 Cable de alimentación eléctrica

7 Elemento calefactor delantero (interior)

8 Elemento calefactor posterior (interior)

9 Tornillos del ensemble de bloqueo de leva (x12)

10 Cartucho de repuesto para gancho S (x2)

11 Gancho S BC312 (x2)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El BC101C está ensamblado con dos cartuchos de bloqueo de leva ② para usar directamente con las paredes del centro de la canastilla de trabajo BC100WA, BC150WA y BC200WA de Klein Tools.

Para usar sin las paredes del centro de la canastilla de trabajo, siga las instrucciones a continuación para ajustar el BC101C para su uso con ganchos S BC312 (incluidos).

- Ubique y desentrosque los 12 tornillos del ensemble de bloqueo de leva ⑨ en el lado posterior del ensemble de bloqueo de leva del centro de la canastilla de trabajo ②. Mantenga los sujetadores a un lado para volverlos a instalar en el paso 3.
- Retire 2 ensambles de bloqueo de leva del centro de la canastilla de trabajo ② del colector de montaje ①.
- Inserte 2 cartuchos de repuesto para gancho S ⑩ en el colector de montaje ①. Sujete el cartucho de repuesto para gancho S ⑩ en el colector de montaje ① utilizando los 12 tornillos del ensemble de bloqueo de leva ⑨ del paso 1.
- Sujete el bolso térmico a los ganchos S BC312 ⑪ mediante el cartucho de repuesto para gancho S ⑩ (escanee el código QR para obtener detalles).

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Lea el manual 60957 y cargue la batería completamente antes de usarla.

- Ubique el bolsillo con cierre relámpago para la batería ④ y conecte el cable de alimentación ⑥ al puerto de salida de CD de la batería 60957 ③ (consulte el manual de la batería 60957 para obtener detalles).
- Coloque la batería 60957 ③ en el bolsillo con cierre relámpago para la batería ④ y ciérrela.
- Mantenga presionado el botón de encendido del bolso ⑤ para encenderlo o apagarlo. **NOTA:** El Módulo calentamano se encenderá en el modo de calor alto.
- Mientras esté encendido, presione y suelte el botón de encendido ⑤ para alternar entre los modos de calor alto y bajo. El botón de encendido ⑤ se iluminará en rojo durante el modo de calor alto, y en blanco durante el modo de calor bajo. **NOTA:** Use siempre el ajuste más bajo posible que le ofrezca comodidad.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA: Lave las manchas únicamente. NO use blanqueador ni otros agentes de limpieza agresivos. NO utilice secadora. NO lo planche. NO lo limpie en seco.

ALMACENAMIENTO: Desconecte y retire la batería del bolso. Guárdelo en un lugar seco y fresco.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC

ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá

ELIMINACIÓN/RECICLAJE

No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Para obtener más información, consulte www.epa.gov/recycle.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- 1 Panneau d'installation

2 Pièces d'ancrage avec verrou à came pour station de travail sur nacelle (x2)

3 Batteries 60957 (x2)

4 Pochette à fermeture à glissière pour la batterie

5 Bouton de mise sous tension de la pochette
- 6 Câble d'alimentation

7 Élément chauffant avant (intérieur)

8 Élément chauffant arrière (intérieur)

9 Vis de verrou à came (x12)

10 Pièces d'ancrage de recharge pour crochets en S (x2)

11 Crochets en S BC312 (x2)

DIRECTIVES D'INSTALLATION

La pochette BC101C comprend deux pièces d'ancrage avec verrou à came ② qui permettent de la fixer directement aux parois des stations de travail sur nacelle BC100WA, BC150WA et BC200WA de Klein Tools.

Si vous devez configurer la pochette BC101C pour l'installer sur les crochets en S BC312 compris et non sur les parois d'une station de travail sur nacelle, suivez les directives ci-dessous.

- Repérez et dévissez les 12 Vis de verrou à came ⑨ situées à l'arrière des pièces d'ancrage avec verrou à came pour station de travail sur nacelle ②. Gardez les pièces de fixation à portée de main; vous devrez les réinstaller à l'étape 3.
- Retirez les deux pièces d'ancrage avec verrou à came pour station de travail sur nacelle ② du panneau d'installation ①.
- Insérez les deux pièces d'ancrage de recharge pour crochets en S ⑩ dans le panneau d'installation ①. Fixez les pièces d'ancrage de recharge pour crochets en S ⑩ dans le panneau d'installation ① à l'aide des 12 Vis de verrou à came ⑨ retirées à l'étape 1.
- Fixez la pochette chauffante aux crochets en S BC312 ⑪ à l'aide des pièces d'ancrage de recharge pour crochets en S ⑩ (balayez le code QR pour plus de détails).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUE : Lisez le manuel d'utilisation de la batterie 60957 et rechargez complètement la batterie avant l'utilisation.

- Repérez la pochette à fermeture à glissière pour la batterie ④ et branchez le câble d'alimentation ⑥ au port de sortie c.c. de la batterie 60957 ③ (voir le manuel d'utilisation de la batterie 60957 pour plus de détails).
- Placez la batterie 60957 ③ dans la pochette à fermeture à glissière pour la batterie ④ et fermez-la.
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension ⑤ de la pochette et maintenez-le enfoncé pour l'allumer ou l'éteindre. **REMARQUE :** Lorsque le module chauffe-mains est sous tension, elle est réglée au mode de chaleur élevé.
- Lorsque la pochette est sous tension, appuyez une fois sur le bouton de mise sous tension ⑤ pour passer du mode élevé au mode faible. Le voyant du bouton de mise sous tension ⑤ de la pochette est rouge lorsque le mode de chaleur élevé est activé et blanc lorsque le mode de chaleur faible est activé. **REMARQUE :** Utilisez toujours le réglage le plus bas possible pour assurer votre confort.

ENTRETIEN

NETTOYAGE : Nettoyez seulement les taches. N'UTILISEZ PAS d'eau de Javel ou d'autres agents nettoyants corrosifs. NE METTEZ PAS le produit au sèche-linge. NE REPASSEZ PAS le produit. Le produit NE DOIT PAS être nettoyé à sec.

ENTREPOSAGE : Débranchez la batterie et retirez-la de la pochette. Entrez la pochette dans un endroit frais et sec.

CONFORMITÉ FCC ET IC


Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

MISE AU REBUT/RECYCLAGE

Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.epa.gov/recycle.

FIG. A

FRONT / FRENTE / AVANT

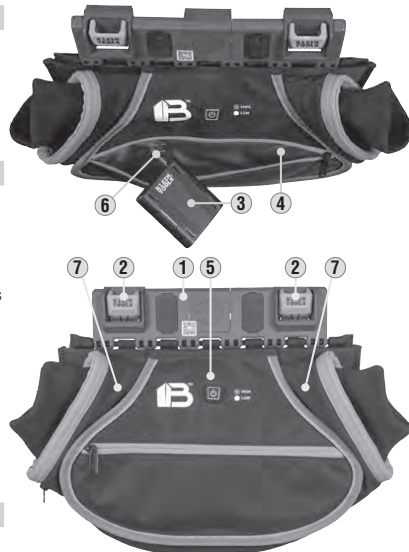

BACK / PARTE POSTERIOR / ARRIÈRE

