

1.888.610.7664

BLANK (CALIBRATION)

1 bL




- 1. Fill sample bottle with water sample.
- 2. Fill clean tube to the 5mL line with water sample.
- 3. Insert tube into ColorQ.
- 4. Press button to read "bL". When "bL" appears press button to "Blank". Remove tube.

- 1. Llenar la botella con muestra.
- 2. Llenar el tubo de 5ml con la muestra.
- 3. Insertar el tubo en el ColorQ.
- 4. Apretar el botón para registrar el blanco "Blank".

- 1. Remplir la bouteille avec l'échantillon.
- 2. Remplir le tube propre jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
- 3. Mettre le tube propre dans le ColorQ.
- 4. Appuyez le bouton pour enregistrer le blanc "Blank".

www.calcert.com

sales@calcert.com

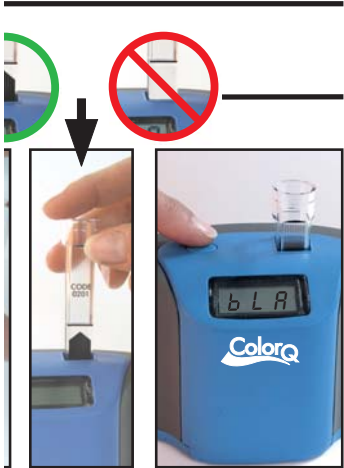

- 1. Fill sample bottle with water sample. Replace cap.
- 2. Fill clean tube to the 5mL line with water sample.
- 3. Insert tube into ColorQ.
- 4. Press button to read "bL". When "bL" appears press button to "Blank". Remove tube.

- 1. Llenar la botella con muestra. Taparla.
- 2. Llenar el tubo de 5ml con la muestra.
- 3. Insertar el tubo en el ColorQ como se muestra en las imágenes.
- 4. Apretar el botón para registrar el blanco "Blank".

- 1. Remplir la bouteille avec l'échantillon. Fermer la bouteille.
- 2. Remplir le tube propre jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
- 3. Mettre le tube propre dans le ColorQ.
- 4. Appuyez le bouton pour enregistrer le blanc "Blank".

FREE CHLORINE/BROMINE

ColorQ Range 0-10 ppm Chlorine, 0-22 ppm Bromine

2 FCL/br

DPD 1A - Code P-6740-H
*DPD 1B - Code P-6741-H



- 1. Add 5 drops of **DPD 1A** and 5 drops of **DPD 1B** to same tube.
- 2. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
- 3. Press button to read "FCL" Free Chlorine.
- 4. Press button to go to "tCL" Total Chlorine. Remove tube.

- 1. Añadir 5 gotas de **DPD 1A** y 5 gotas de **DPD 1B** en el mismo tubo.
- 2. Cerrar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
- 3. Apretar el botón hasta leer "FCL" Cloro Libre.
- 4. Presionar el botón hasta ir a "tCL" Cloro Total. Quitar el tubo.

- 1. Ajouter 5 gouttes **DPD 1A** et 5 gouttes **DPD 1B** dans le même tube.
- 2. Fermer et mélanger. Mettre le tube dans le ColorQ.
- 3. Appuyez le bouton jusqu'à lire "FCL" Chlore Libre.
- 4. Appuyer le bouton et aller jusqu'à "tCL" Chlore Total. Enlever le tube.

TOTAL CHLORINE

ColorQ Range 0-10 ppm Chlorine, 0-22 ppm Bromine

3 tCL

DPD 3 - Code P-6743-H



- 1. Remove cap from reacted FCL (Free Chlorine) tube.
- 2. Add 5 drops of **DPD 3** to the tube.
- 3. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
- 4. Press button to read "tCL" Total Chlorine.
- 5. Press button past "br" to "PH". Remove tube.

- 1. Quitar el tapón del tubo donde ha reaccionado el FCL (Cloro Libre).
- 2. Añadir 5 gotas de **DPD 3** al tubo.
- 3. Tapar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
- 4. Presionar el botón para leer "tCL" Cloro Total.
- 5. Presionar el botón pasandro por "br" hasta "PH". Quitar el tubo.


- 1. Enlever le bouchon où a réagit le FCL (Chlore Libre).
- 2. Ajouter 5 gouttes de **DPD 3** dans le tube.
- 3. Boucher et mélanger. Mettre le tube dans le ColorQ.
- 4. Appuyer le bouton jusqu'à lire "tCL" Chlore Total.
- 5. Appuyez le bouton en passant par "br" jusqu'à "PH". Enlever le tube.

pH

ColorQ Range 6.5-8.5 pH

4 PH

*pH - Code 7037-H

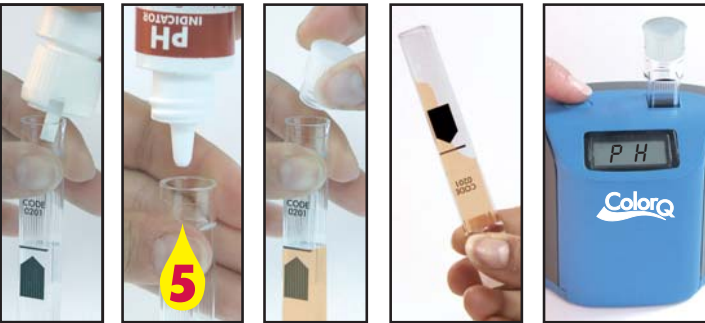

- 1. Fill a clean tube to the 5mL line with water sample.
- 2. Add 5 drops of **pH**.
- 3. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
- 4. Press button to read "PH" pH. Remove tube.

- 1. Llenar el tubo limpio hasta la línea de 5 mL con la muestra.
- 2. Añadir 5 gotas de **pH**.
- 3. Tapar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
- 4. Presionar el botón para leer "PH" pH. Quitar el tubo.

- 1. Remplir le tube propre jusqu'à la ligne de 5 ml avec l'échantillon.
- 2. Remplir avec 5 gouttes du reactif de **pH**.
- 3. Fermer le bouchon et mélanger. Introduire le tube dans le ColorQ.
- 4. Appuyer le bouton et lire "PH" pH. Enlever le tube.

1.888.610.7664



www.calcert.com

sales@calcert.com

TOTAL ALKALINITY

5 ALY



1. Press button to go to "ALY" Alkalinity.
2. Fill a clean tube to the 5mL line with water sample.
3. Add 5 drops of **ALK** reagent to tube.
4. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
5. Press button to read "ALY" Alkalinity. Remove tube.

1. Presionar el botón hasta ir a "ALY" Alcalinidad Total.
2. Llenar un tubo limpio hasta la línea de 5mL con la muestra.
3. Añadir 5 gotas de **ALK** al mismo tubo.
4. Tapar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
5. Presionar el botón para leer "ALY" Alcalinidad Total. Quitar el tubo.

1. Appuyer le bouton jusqu'à lire "ALY" Alcalinité Total.
2. Remplir le tube à essai jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
3. Ajouter 5 gouttes de **ALK** dans le même tube.
4. Ferrer et mélanger. Introduire le tube dans le ColorQ.
5. Appuyer le bouton pour lire "ALY" Alcalinité Total. Enlever le tube.

ColorQ Range 0-250 ppm

*ALK - Code 7038-H



1. Press button to go to "ALY" Alkalinity.
2. Fill a clean tube to the 5mL line with water sample.
3. Add 5 drops of **ALK** reagent to tube.
4. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
5. Press button to read "ALY" Alkalinity. Remove tube.

1. Presionar el botón hasta ir a "ALY" Alcalinidad Total.
2. Llenar el tubo limpio hasta la línea de 5mL con la muestra.
3. Añadir 5 gotas de **ALK** al mismo tubo.
4. Tapar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
5. Presionar el tubo para leer "ALY" Alcalinidad Total. Quitar el tubo.

1. Appuyer le bouton jusqu'à lire "ALY" Alcalinité Total.
2. Remplir le tube à essai jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
3. Ajouter 5 gouttes de **ALK** dans le même tube.
4. Ferrer et mélanger. Introduire le tube dans le ColorQ.
5. Appuyer le bouton pour lire "ALY" Alcalinité Total. Enlever le tube.

CALCIUM HARDNESS

ColorQ Range 0-700 ppm

6 CH *CH1 - Code 7042-H for use with ver 1.40 or greater
CH2 - Code 7041-H



1. Press button to go to "CH" Calcium Hardness.
2. Fill a clean tube to the 5mL line with water sample.
3. Add 5 drops of **CH1** and **CH2** to same tube.
4. Cap and mix. Insert tube into ColorQ.
5. Press button to read "CH" Calcium Hardness. Remove tube.

1. Presionar el botón hasta ir a "CH" Dureza Cálctica.
2. Llenar el tubo limpio hasta la línea de 5mL con la muestra.
3. Añadir 5 gotas de **CH1** y **CH2** al mismo tubo.
4. Tapar y mezclar. Insertar el tubo en el ColorQ.
5. Presionar el tubo para leer "CH" Dureza Cálctica. Quitar el tubo.

1. Appuyer le bouton jusqu'à lire "CH" Dureté Calciqque.
2. Remplir le tube à essaie progre jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
3. Remplir 5 gouttes **CH1** et **CH2** dans le même tube.
4. Fermer et mélanger. Introduire le tube dans le ColorQ.
5. Appuyer le bouton jusqu'à lire "CH" Dureté Calcique. Enlever le tube.

CYANURIC ACID

ColorQ Range 0-125 ppm

7 CYA *CYA - Code 6996A-J (Use with Version 2.00 or higher)



1. Press button to go to "CYA" Cyanuric Acid.
2. Fill a clean tube to the 5mL line with water sample.
3. Add 1 **CYA** tablet. Crush with crusher.
4. Invert 3 times to mix. Allow the tube to sit for TWO minutes.
5. Invert once to mix. Insert into ColorQ.
6. Press button to read "CYA" Cyanuric Acid. Remove tube.
7. Press button to return to blank meter or hold button until OFF is displayed. Remove the tube.

1. Presionar el botón hasta ir a "CYA" Ácido Cianúrico.
2. Llenar el tubo limpio hasta la línea de 5 mL con la muestra de agua.
3. Añadir una pastilla de Acido Cianúrico (**CYA**). Deshacer con el aplastador. Tapar.
4. Invertir 3 veces el tubo. Dejar reposar el tubo durante DOS minutos.
5. Invertir una vez para mezclar. Introducir el tubo en el ColorQ.
6. Presionar el botón para leer "CYA" Ácido Cianúrico. Quitar el tubo.
7. Presionar el botón pasa volver a hacer el blanco o apretar el botón hasta que aparezca OFF en la pantalla.

1. Appuyer le bouton jusqu'à "CYA" Ácide Cyanurique.
2. Remplir le tube à essaie progre jusqu'à la ligne de 5ml avec l'échantillon.
3. Ajouter une pastille D'acide Cyanurique (**CYA**). Moudrez avec la écraseur.
4. Fermer et melanger le tube 3 fois. Laisser le tube reposer pendant DEUX minutes.
5. Melange une fois à nouveau et introduire le tube dans le ColorQ.
6. Appuyer le bouton jusqu'à lire "CYA" Ácide Cyanurique.
7. Appuyer le bouton jusqu'à mettre à nouveau l'appareil en position "Bla" ou maintenir le bouton appuyer jusqu'à voir apparaitre sur l'écran OFF. Retirez le tube.

ColorQ Pro-7 Plus LIQUID VERSION 2.00 Code 2064

For software Version 2.00 or higher

- Insert tubes into ColorQ with line and arrow facing forward.
- **"Sun"** = Shade meter from bright sunlight. Press/Hold button to turn off.
- Brush and rinse and clean all tubes promptly after use.
- Allow tubes to dry before returning to case.
- Replace reagent caps securely.
- If unit should auto-off during testing rinse and fill one tube to Blank and return to testing.
- Use only LaMotte replacement reagents.
- bAt = Battery is low.

- Insertar el tubo en el ColorQ recto.
- **"Sun"** = apartar el aparato de los rayos del sol. Presionar/mantener el botón para apagar.
- Enjuagar y limpiar todos los tubos adecuadamente después del uso.
- Permitir que los tubos se sequen antes de volver a usarlos. Cerrar correctamente los reactivos.
- Si el aparato se auto-apaga durante el test, llenar un tubo para el Blanco y volver al análisis.
- Usar solo reactivos de recambio de LaMotte.
- bAt = Bateria baja.

- Introduire le ColorQ droit.
- **"Sun"** = Maintenir l'appareil à l'ombre. Appuyer le bouton off pour l'éteindre.
- Essuyer et nettoyer tous les tubes correctement après l'usage.
- Permettre que les tubes se sechent bien avant de les réutiliser.
- Ferrer correctement les reactifs.
- Si l'appareil s'éteint automatiquement refaire un blanc et reprendre l'analyse.
- Utilisez des réactifs LaMotte pour recharger uniquement.
- bAt = Batterie basse.

WARNING! This set contains chemicals that may be harmful if misused. Read cautions on individual containers carefully. Not to be used by children except under adult supervision.

April 19, 2011 RM#62064